


MONTASJE HYDRA D330 NITRIFLEX

ART.NR	TYPE:	PAKNING (STK)	PALL (STK)
08078	FUGEBÅND HYDRA D 330 VINKEL NITRIFLEX	25	150


MONTERING

1)
Gummiband av SBR-gummi legges bak HYDRA D330 før montering. Bandet trykkes mot underlaget slik at vannet ikke skal kunne vandre i disse og lekke inn bak fugen.

Skjøting av gummibandet gjøres butt i butt. Ved større ujevnheter tas kontakt med HauCon for alternativ løsning.

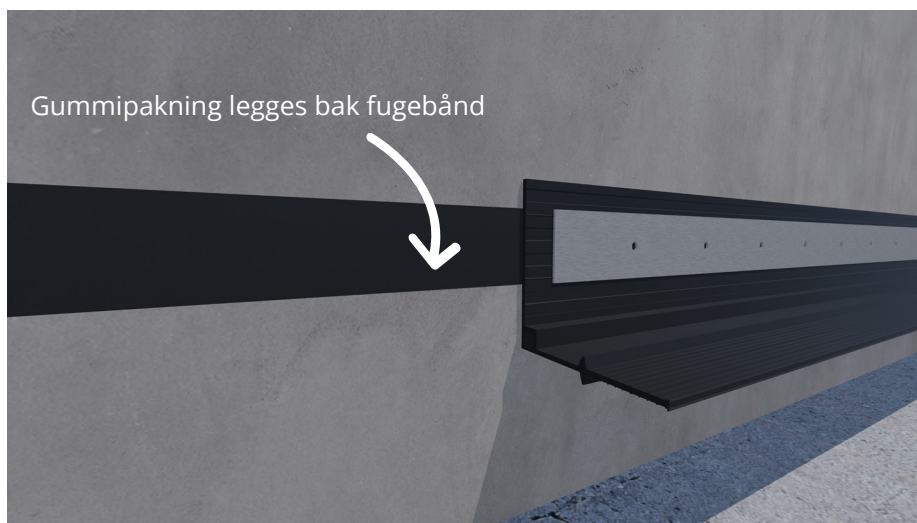

2)
Ved montasje av HYDRA D330 benyttes klemlist og ekspansjonsbolt/kjemisk anker. Mot hjørner skal klemlist være minimum 50 mm fra hjørnet og det må under ingen omstendigheter borres under 100 mm fra hjørnet.

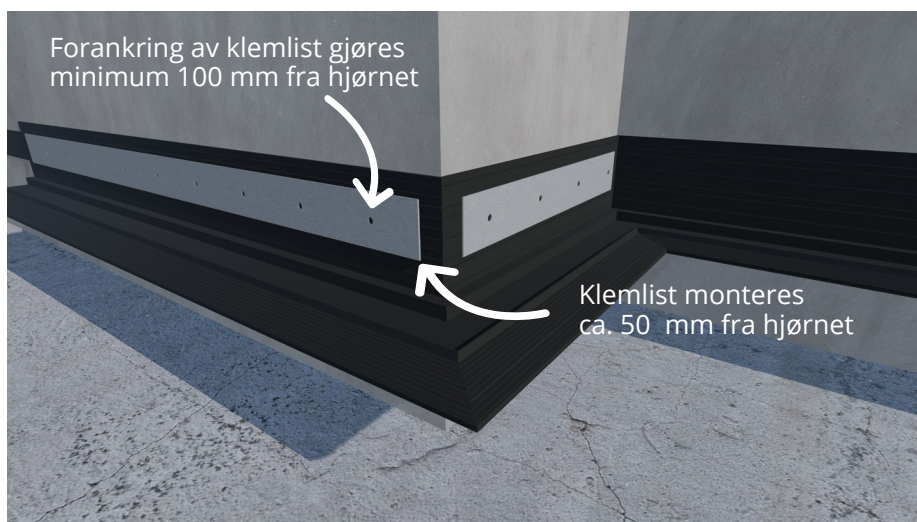

MONTASJE HYDRA D330 NITRIFLEX

- 3)
Klemlist forankres CC 150/150 mm.

